

家庭での Wi-Fi 接続

【Wi-Fiルータ接続設定】

- ホーム画面で [設定] をタップします。



- 設定画面で [Wi-Fi] をタップします。
Wi-Fiがオフになっている場合はWi-Fiボタンをタップします。



Wi-Fi
Wi-Fiが [オフ]
[ぱあい] Wi-Fi
の場合はタップ

家庭での Wi-Fi 接続


3. 接続圏内ネットワークのSSID（※）一覧が表示されます。
接続したいWi-FiルータのSSIDをタップします。



エスエスアイディ
※SSID

ワイファイ でんぱ なまえ ワイファイ そくめん ていめん
Wi-Fiの電波の名前です。Wi-Fiルータの側面や底面に

パスワード (WPA-KEY、WEP-KEY、暗号化キー、プライマ
リキー、セキュリティキー、ネットワークキーのような表記
の場合もあります)とともに記載されている場合が多いです。
見つからない場合はご利用のWi-Fiルータのメーカーに
ご確認ください。

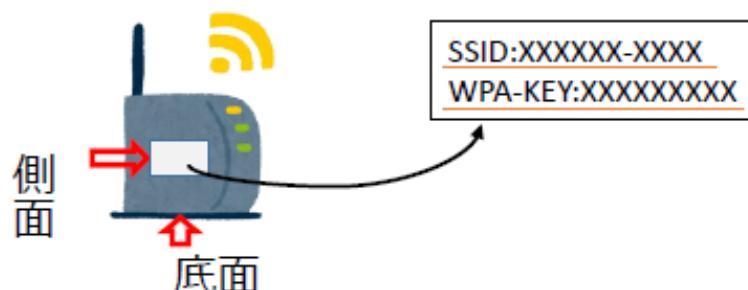

家庭での Wi-Fi 接続

【○ 設定画面 – [Wi-Fi] (7ページ [手順2]) に
ご利用のWi-FiルータのSSIDが表示され、
タップできた場合】

1. ご利用のWi-Fiルータのパスワード
(パスワードの記載場所は、7ページ「※SSID」を
ご参照ください) を入力し、[接続] をタップします。



家庭での Wi-Fi 接続

【 設定画面 - [Wi-Fi] (7ページ [手順2]) に ご利用のWi-FiルータのSSIDが表示されない場合】

- ① Wi-Fiルータの電源が入っているかご確認ください。
- ② ご利用のWi-Fiルータの説明書をご覧いただき、記載の接続方法をご確認ください。
- ③ 解決しない場合は、ご利用のWi-Fiルータのメーカーにご確認ください。

1. 接続が完了すると、接続したSSIDに [] マークがつき、画面上部に [ (扇形)] マークが表示されます。
[] は、Wi-Fiルータに接続していることを示します。
扇形の曲線が多いほど、電波が強い状態です。



家庭での Wi-Fi 接続

いちどせつぞく

ワイファイ

さいせつぞく

【一度接続したWi-Fiルータへの再接続について】

アイパッド いちどせつぞく

iPadは一度接続したことのあるネットワークの接続圏内に
はい さいど じどうてき せつぞく
入ると、再度、自動的に接続されます。

いちどせつぞく

一度接続したことのあるネットワークが複数あるときは、
さいご せつぞく せつぞく
最後に接続したネットワークに接続されます。

きのう せつぞく

【スマートフォンのテザリング機能で接続する】

ワイファイ

かてい

ぱあい

Wi-Fiルータがご家庭にない場合は、スマートフォンの

きのう アイパッド

せつぞく

テザリング機能でもiPadをインターネットに接続させることができます。

りょう

きしゅ

ほうほう こと

ご利用のスマートフォンの機種によって方法が異なりますので、
くわ りょう かくにん
詳しくはご利用のスマートフォンのメーカーにご確認ください。